


tineco

iCARPET SPOT SERIES Spot Cleaner

DE Bedienungsanleitung

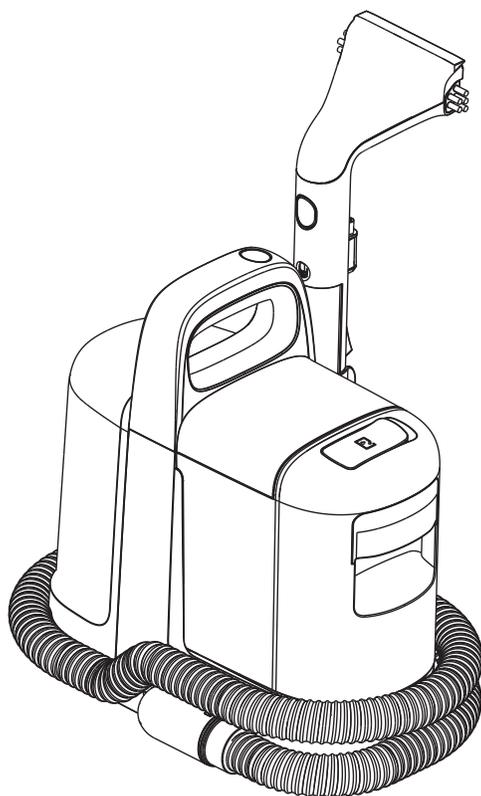

*Actual product may differ from illustration.



TINECO IS HERE TO HELP.

We'll get back to you within 24 hours.




 www.tineco.com


A

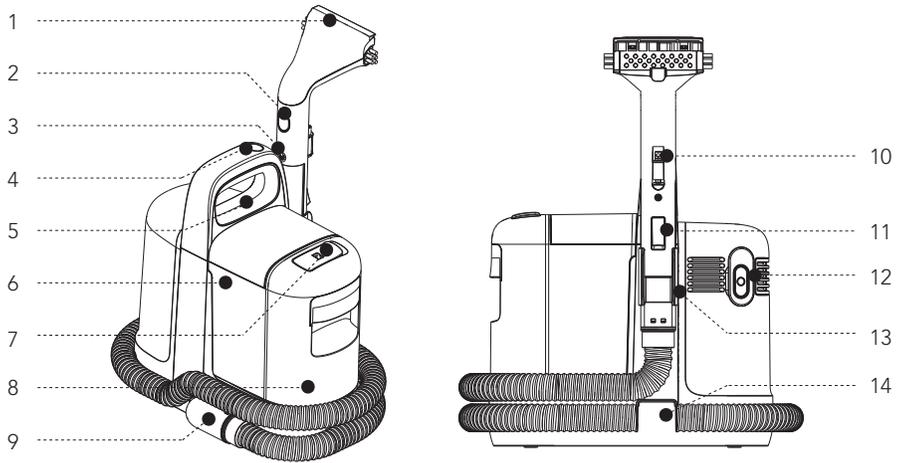


B-1

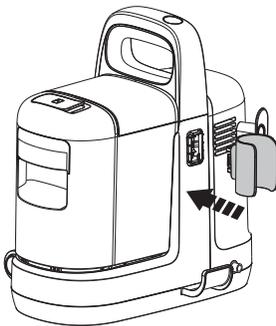


B-2

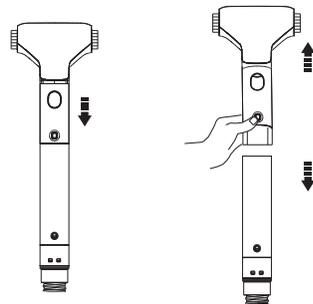


C-1

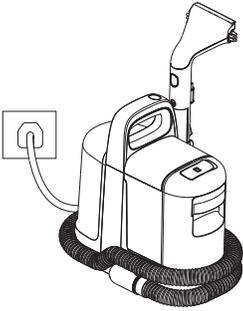


C-2

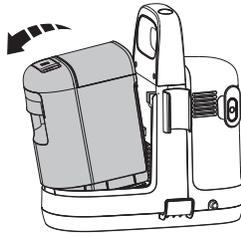

C-3

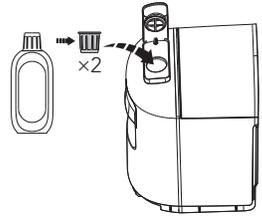


C-4

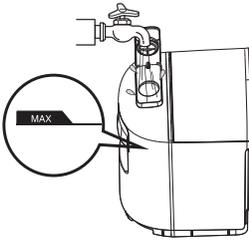


C-5




C-6

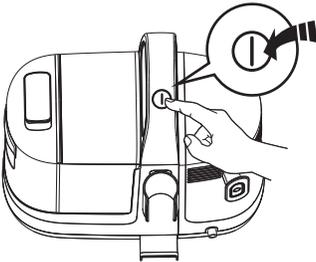


C-7

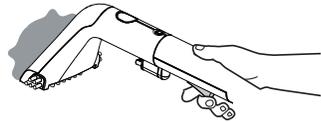


D-1

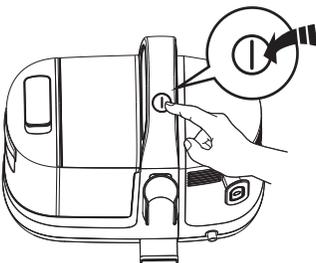


D-2

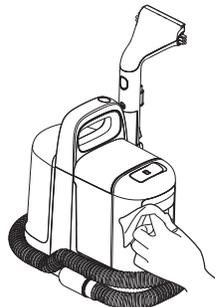


D-3

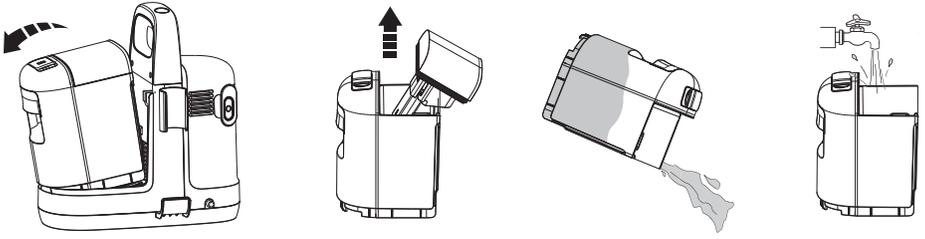


D-4

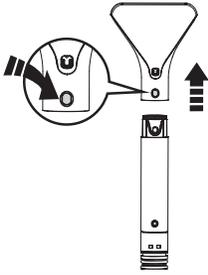


D-5

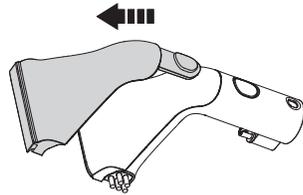


D-6

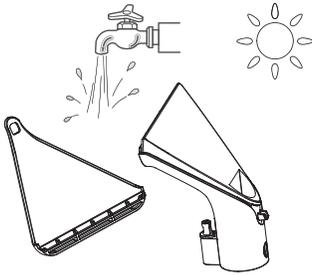


D-7

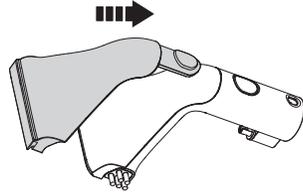

D-8

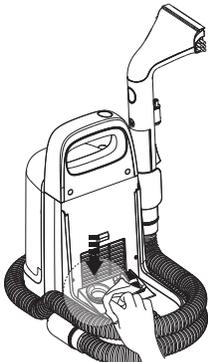

E-1

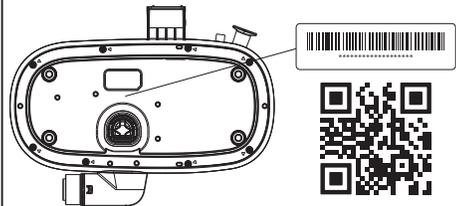

INHALT

Technische Daten	4
Übersicht	4
Montage	4
Bedienung	5
Wartung	5
Störungsbehebung	6
Garantie	6

TECHNISCHE DATEN

Produkt	iCARPET SPOT Serie
Netzeingang	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Nennleistung	300 W
FWB-Kapazität	0,8 L
SWB-Kapazität	0,6 L
Schutzklasse	IPX4

- Alle Daten und technischen Anweisungen dieses Handbuchs basieren auf Ergebnissen von Labortests von Tineco oder von Dritten. Das Unternehmen behält sich alle Rechte für abschließende Erklärungen vor.

ÜBERSICHT

Hinweis:

Zubehör kann je nach Markt variieren. Wenn Sie weiteres Zubehör benötigen, besuchen Sie bitte www.tineco.com oder store.tineco.com.

- 1 Polsterbürste
- 2 Freigabetaste Polsterbürstenabdeckung
- 3 Entriegelungstaste für Polsterbürste
- 4 Ein/Aus-Taste
- 5 Handgriff
- 6 SWB (Schmutzwasserbehälter)
- 7 FWB-Einfüllstutzen
- 8 FWB (Frischwasserbehälter)
- 9 Rohr
- 10 Wassersprüher-Düse
- 11 Wassersprüher-Auslöser
- 12 Netzkabel-Aufbewahrungshaken
- 13 Griff Aufbewahrungsdock
- 14 Rohr Aufbewahrungsdock
- 15 Gummischutzkappe
- 16 Teppich-Geruchsneutralisierungs- und Reinigungslösung
- 17 Vorbehandlungsrezeptur

Abb. A

MONTAGE

Zusammenbau/Zerlegen

Hinweis:

Informationen zur Montage des Wassertanks finden Sie unter „Betrieb“ und „Wartung“.

- Richten Sie den Griff des Aufbewahrungsdocks mit der Gehäuseverriegelung aus und drücken Sie ihn nach innen, um ihn zu installieren.

Abb. B-1

WARTUNG

- Drücken Sie das Bauteil nach unten, bis es hörbar einrastet, um die Installation abzuschließen.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste wie dargestellt, um die Komponente zu entfernen.
Abb. B-2

BEDIENUNG

Verwendung vorbereiten

Hinweis:

Behandeln Sie Flecken und stark beanspruchte Bereiche mit Tineco Reinigungslösungen zur Vorbehandlung vor, um eine bessere Reinigungswirkung zu erzielen. Befolgen Sie die Hinweise auf der Flasche.

- Wickeln Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es an eine Steckdose an.
Abb. C-1

Frischwasserbehälter befüllen

1. Frischwasserbehälter entfernen.
Abb. C-2
2. Öffnen Sie den Behälterdeckel und geben Sie zwei Flaschenkappen der Lösung hinzu.
Abb. C-3
3. Füllen Sie Wasser bis zur MAX-Linie auf und schließen Sie den Deckel gut.
Abb. C-4
4. Setzen Sie den Frischwasserbehälter in das Gerät zurück.
Abb. C-5

Reinigungsgerät verwenden

1. Die Einschalttaste drücken, um das Reinigungsgerät einzuschalten.
Abb. C-6
2. Drücken Sie den Wassersprüher-Auslöser, um Wasser zu versprühen.
Abb. C-7

Hinweis:

- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und Gerüche zu vermeiden, reinigen und trocknen Sie SWB, Polsterbürste und Polsterbürstenabdeckung stets nach jedem Gebrauch vollständig.
- Sicherstellen, dass alle Teile korrekt eingesetzt sind, da das Gerät sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Gerät nach Wartungsarbeiten senkrecht auf die Lade-Dockingstation stellen. Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen und es an einem trockenen Ort aufbewahren.

Gerät

1. Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten aus, um das Verletzungsrisiko zu verringern.
Abb. D-1
2. Verwenden Sie ein Tuch, um die Oberfläche mit einem neutralen Reinigungsmittel zu reinigen. Das Tuch sollte trocken sein, damit kein Wasser in das Gerät eindringen kann.
Abb. D-2

Schmutzwasserbehälter

1. Wenn das Schmutzwasser die Max-Linie erreicht, gibt das Gerät ein ungewöhnliches Geräusch von sich.
2. Den Tankdeckel nach oben ziehen, um den SWB zu leeren. Spülen Sie den SWB innen und den Deckel aus und setzen Sie beides wieder in das Gerät ein.
Abb. D-3

Polsterbürste

1. Drücken Sie die Freigabetaste, um das Bürstenzubehör zu entfernen.
Abb. D-4
2. Entfernen Sie die obere Abdeckung und den Bürstenkopf.
Abb. D-5

3. Spülen Sie sie mit Wasser ab. Lassen Sie sie vor dem erneuten Einsetzen vollständig trocknen.

Abb. D-6

4. Erneut einsetzen.

Abb. D-7

Schmutzkanal

- Entfernen Sie den Schmutzwasserbehälter und reinigen Sie den Schmutzwasseranschluss mit einem feuchten Tuch.

Abb. D-8

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um Videos zur Produktpflege zu erhalten.



STÖRUNGSBEHEBUNG

Problem	Lösung
Der Bürstenkopf sprüht kein Wasser	Füllen Sie den Frischwasserbehälter mit Wasser
Das Gerät gibt ungewöhnliche Geräusche von sich	Entleeren Sie den Schmutzwasserbehälter
Schwache Saugleistung	Entfernen Sie die Bürstenabdeckung, spülen Sie den Bürstenkopf ab und bringen Sie die Abdeckung wieder an

Hinweis:

Wenn der obige Leitfaden zur Fehlerbehebung keine Lösung bietet, besuchen Sie unsere Website www.tineco.com für weitere Hilfe.

GARANTIE

2-JAHRES-GARANTIE

- Gilt nur für Einkäufe bei autorisierten Händlern von Tineco.
- Unterliegt der Einhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen und weiteren nachfolgend beschriebenen Bedingungen.
- Diese Gewährleistung unterliegt der Gesetzgebung des Landes, in dem der Kauf getätigt wurde. Wir gewähren eine Gewährleistung von 2 Jahren oder eine Gewährleistungsdauer, die durch geltende lokale Gesetze festgelegt ist, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

DECKUNG

- Ihr Tineco-Gerät hat eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, wenn es für den privaten Haushalt gemäß der Tineco-Bedienungsanleitung verwendet wird. Für Motorzubehör und Batterien, die separat erworben wurden, gilt eine 1-jährige Garantie.
- Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitskräfte und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät während des Garantiezeitraums in einwandfreiem Betriebszustand ist.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land benutzt wird, in dem es verkauft wurde.

KEINE DECKUNG

Tineco haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die wie folgt entstanden sind:

- Geräte, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Fehlbedienung, Missbrauch und / oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entspricht.
- Verwendung des Geräts zu anderen als normalen Haushaltszwecken, z. B. für kommerzielle Zwecke oder zur Vermietung.

- Verwendung von Teilen, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entsprechen.
- Verwendung von anderen Teilen und Zubehör, die nicht von Tineco hergestellt oder empfohlen wurden.
- Äußere Faktoren, die nicht mit Produktqualität und Benutzung zusammenhängen, wie z. B. Witterungseinflüsse, Änderungen, Unfälle, Stromausfälle, Spannungsspitzen oder höhere Gewalt.
- Reparaturen oder Änderungen, die von unbefugten Personen durchgeführt wurden.
- Blockierungen oder anderes gefährliches Material wurde nicht aus dem Gerät entfernt.
- Normale Abnutzungserscheinungen einschließlich normaler Verschleißteile wie durchsichtiger Behälter, Riemen, Filter, HEPA, Bürste und Netzkabel (oder bei denen äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden), Teppich- oder Bodenschäden, die nicht den Herstellerangaben entsprechen.
- Reduzierung der Entladezeit des Akkus aufgrund von Alterung oder Verwendung des Akkus.

GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

- Alle stillschweigenden Garantien in Bezug auf Ihr Gerät, insbesondere die Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die Dauer dieser Garantie beschränkt.
- Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und den Originalakku, eine Übertragung ist ausgeschlossen.
- Diese eingeschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch weitere Rechte haben, die sich je nach Region unterscheiden.
- Die Garantie gilt möglicherweise nicht in allen Fällen, abhängig von Faktoren wie der Verwendung des Produkts, dem Ort, an dem das Produkt gekauft wurde oder von wem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte überprüfen Sie die Garantie sorgfältig und wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller.

GARANTIELEISTUNGEN

Registrierung:

- Wir empfehlen ausdrücklich, dass Sie Ihr Gerät beim Kauf registrieren, indem Sie sich auf unserer offiziellen Website anmelden (www.tineco.com) oder den QR-Code scannen, um weitere exklusive Vorteile zu genießen. Geben Sie zur Registrierung bitte die vollständige Seriennummer ein (Sie finden sie unter dem Gerät).

Abb. E-1

- Ihre Garantieansprüche sind bei Nichtregistrierung Ihres Produkts nicht beeinträchtigt.

Garantieansprüche geltend machen:

- Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um unsere eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Seriennummer und den Original-Kaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer bereitstellen.
- Die ganze Arbeit wird von Tineco oder einem autorisierten Kundendienst ausgeführt.
- Ersetzte defekte Teile werden Eigentum von Tineco.
- Eine Reparatur im Rahmen dieser Garantie verlängert den Zeitraum der Garantie nicht.

Besuchen Sie die Tineco-Website
www.tineco.com
 für professionellen Kundendienst.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



tinecoglobal



 www.tineco.com

Kontaktieren Sie uns. Wir melden uns innerhalb 24 Stunden bei Ihnen.

Contact us - We'll get back to you within 24 hours.

Conéctese con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de 24 horas.

Contactez-nous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

Contattarci - risponderemo entro 24 ore.

Neem contact met ons op - we nemen binnen 24 uur contact met u op.

Skontaktuj się z nami – odpowiemy w ciągu 24 godziny.

Bize ulaşın - 24 saat içinde size geri döneceğiz.

